

# WATANABE NEWS

## 機械の安全カバーについて




安全カバーは、「危険箇所」に装備しています  
したがって 勝手に取り外したりしてはいけません  
点検・修理・清掃等を行う時は、必ず機械を停止し  
キースイッチを抜いてから行ってください



本体点検窓（スイッチ付）  
カバーを外すと機械が  
全停止します



メインスイッチ安全カバー  
（スイッチ付）  
カバーを外すと機械が  
全停止します

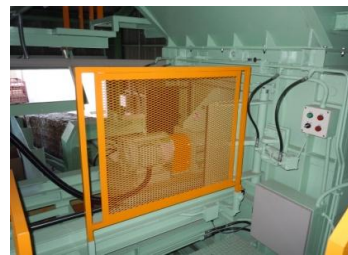

攪拌機安全柵  
（スイッチ付）



メインシリンダリミットカバー



インサータ安全カバー



インサータサオ  
先端部安全カバー



結束機爪部  
安全カバー

安全の基本は  
「点検」・「清掃」  
「基本事項の厳守！」  
です



バルブ側安全カバー

### 渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521  
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852  
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413  
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839