



WATANABE NEWS

間欠運転について



電気代が
上がったなあ・・・

待機中の消費電力削減の為
間欠運転モードを追加しました

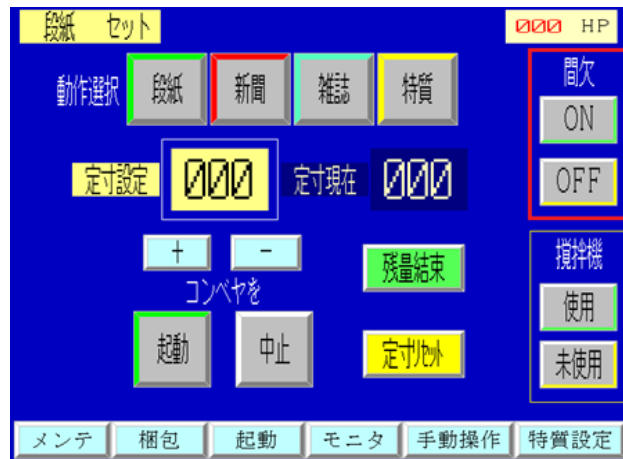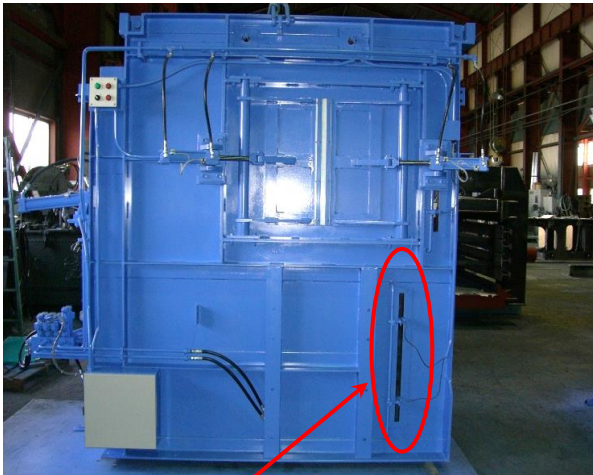

下光電スイッチ

間欠運転とは、待機中にポンプを停止し、原料がホッパ内に投入され適量位置の下光電スイッチが動作（遮光）するとポンプが起動され、メインシリンダが前進します
 プレスが終わるとメインシリンダが後進し、元の位置に戻ります
 設定時間を過ぎても下光電が動作（遮光）していなければポンプは停止し、動作（遮光）していればプレスを継続します
 ポンプ停止の際は、コンベヤと攪拌機（セットされている場合のみ）も停止します
 再度原料投入の際は、コンベヤ「起動」鈕を押してコンベヤを運転開始してください



渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839