


WATANABE NEWS

クランプシリンダ保護カバー (オプション)

クランプシリンダ

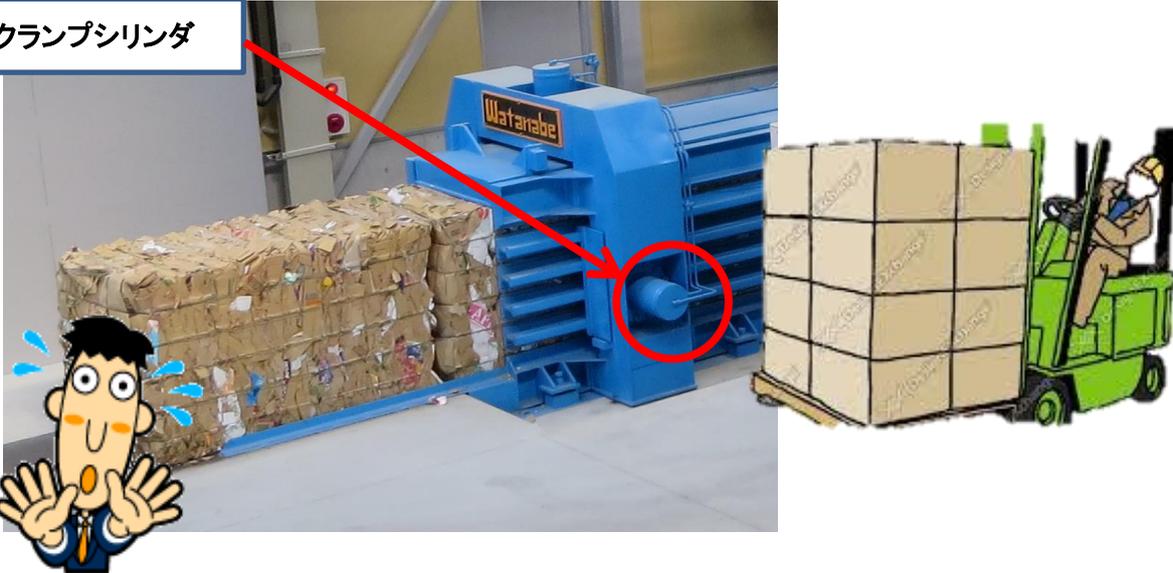

機械前方にプレス品やカゴ等を置いたり
リフトで走行する際に
クランプシリンダに接触しそうになったり
不安になったことは ありませんか？

クランプシリンダは
メインシリンダのプレス圧力を決め
製品荷姿・重量を調整する重要な
装置です

オプションですが、
クランプシリンダ保護カバーを
付けると安心です

機械設置後でも取付可能ですので
ぜひご相談ください

クランプシリンダ
保護カバー

渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839