NO.284

WATANABE NEWS

メインシリンダ後進停止時のショック音

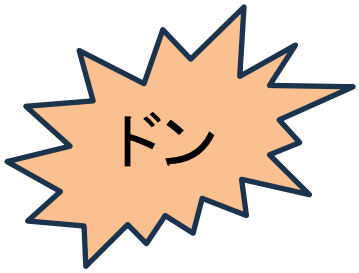

メインシリンダ後進停止時に「ドン」とショック音がする場合
①後進減速端近接スイッチ取付位置が
後進端近接スイッチ取付位置と近い場合
②後進端近接スイッチ取付位置の不適合　等が
考えられます

後進減速端近接スイッチ 又は 後進端近接スイッチの
取付ボルトを緩め　取付位置を前進方向に約1cm程度
ずらして調整してください

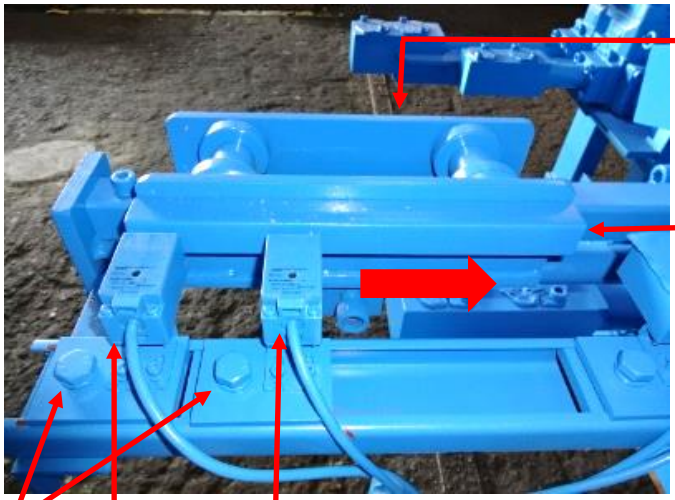

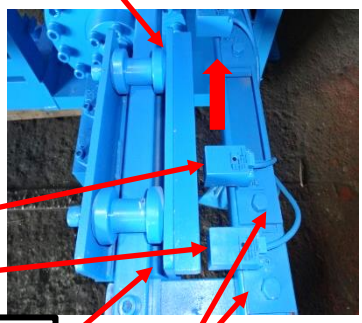

ご不明な場合は、ご連絡ください

渡辺鉄工株式會社

本社・工場　〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号　TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
東京営業所　〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695　TEL(048)290-4851　・FAX(048)290-4852
名古屋営業所　〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地　TEL(052)505-0411　・FAX(052)505-0413
大阪営業所　〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7　TEL(06)6902-2338　・FAX(06)6902-7839